


Charterkunde - Kurzanleitung B&G-Display

Triton² Display


Kurzanleitung

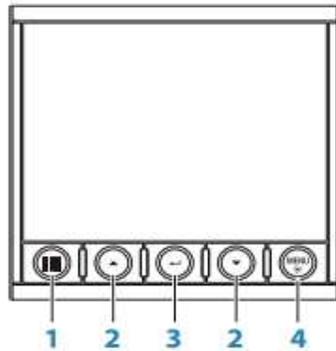


1	Seitentaste Wenn kein Menü aktiv ist: <ul style="list-style-type: none">• Drücken, um durch die aktivierten Datenseiten zu scrollen• Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Liste der aktivierten Seiten anzuzeigen, aus denen Sie direkt die Seite, die Sie anzeigen möchten, auswählen können Menü- und Dialogfeld-Bedienung: Drücken Sie die Taste, um zur übergeordneten Menüebene zurückzukehren oder einen Dialog zu verlassen.
2	Pfeiltasten Drücken Sie den Knopf, um in den Menüs und Dialogfeldern nach oben und unten zu navigieren. Drücken Sie den Drehknopf, um einen Wert einzustellen.
3	Eingabe-Taste Drücken Sie den Drehknopf, um eine Menüoption auszuwählen und die nächste Menüebene zu öffnen. Drücken, um eine Menü-/Dialogfeld-Option zu aktivieren/deaktivieren.
4	MENU-/Beleuchtungstaste Drücken Sie die Taste einmal, um das Seitenmenü aufzurufen. Drücken Sie die Taste zweimal, um das Menü Einstellungen aufzurufen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Dialogfeld Display-Einrichtung anzuzeigen.

Auswählen einer Datenseite


Direktes Auswählen einer Seite

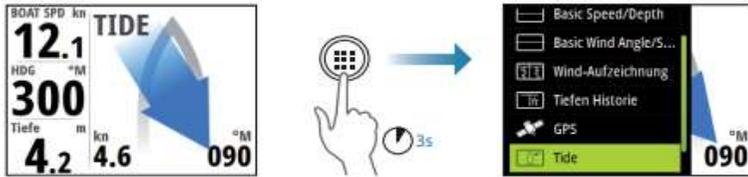

Durch aktivierte Datenseiten scrollen

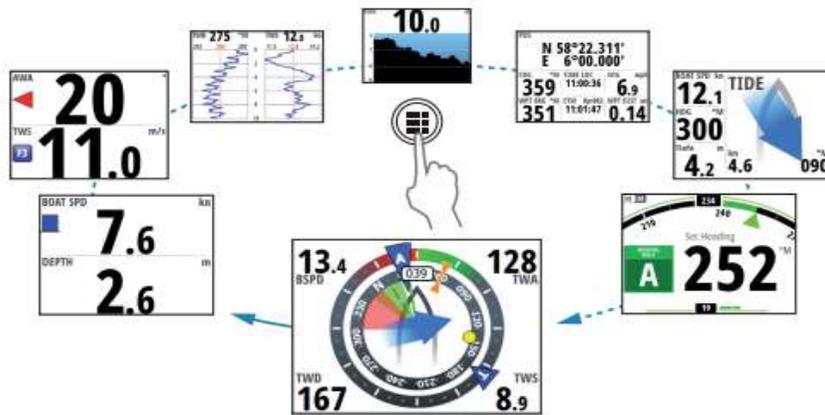

Navigation im Menü

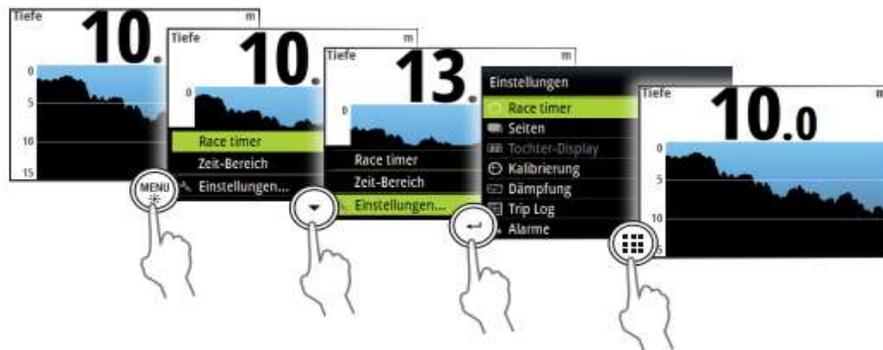

Display-Einstellung



Trip Log



Race Timer (Regatta-Zeitmesser)

Anzeigen des Regatta-Zeitmessers



Starten/Stoppen des Regatta-Zeitmessers

